

TopTronic® E-FW														TTE-WEZ	
Bezeichnung / Notation / Denominazione / Désignation	RLF	ZKP	SF1	SF2	RLFZ	SLP1	B1	YFW	RLF	VFW	RLF2	VFP	WMZ	SLP2	SF
Klemme / Terminal / Morsetti / Bornes	RLF	SLP1	SF1	SF2	VE7	DKP	DKP	YFW	RLF	VFW	VE3	VE5	WMZ	SLP2	SF


Hydr. BFAE040

Datum: 22.02.2018
 Name: HATI
 Version: 00
 Datei: BFAE040.dwg

Verbindungshinweise /
 Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



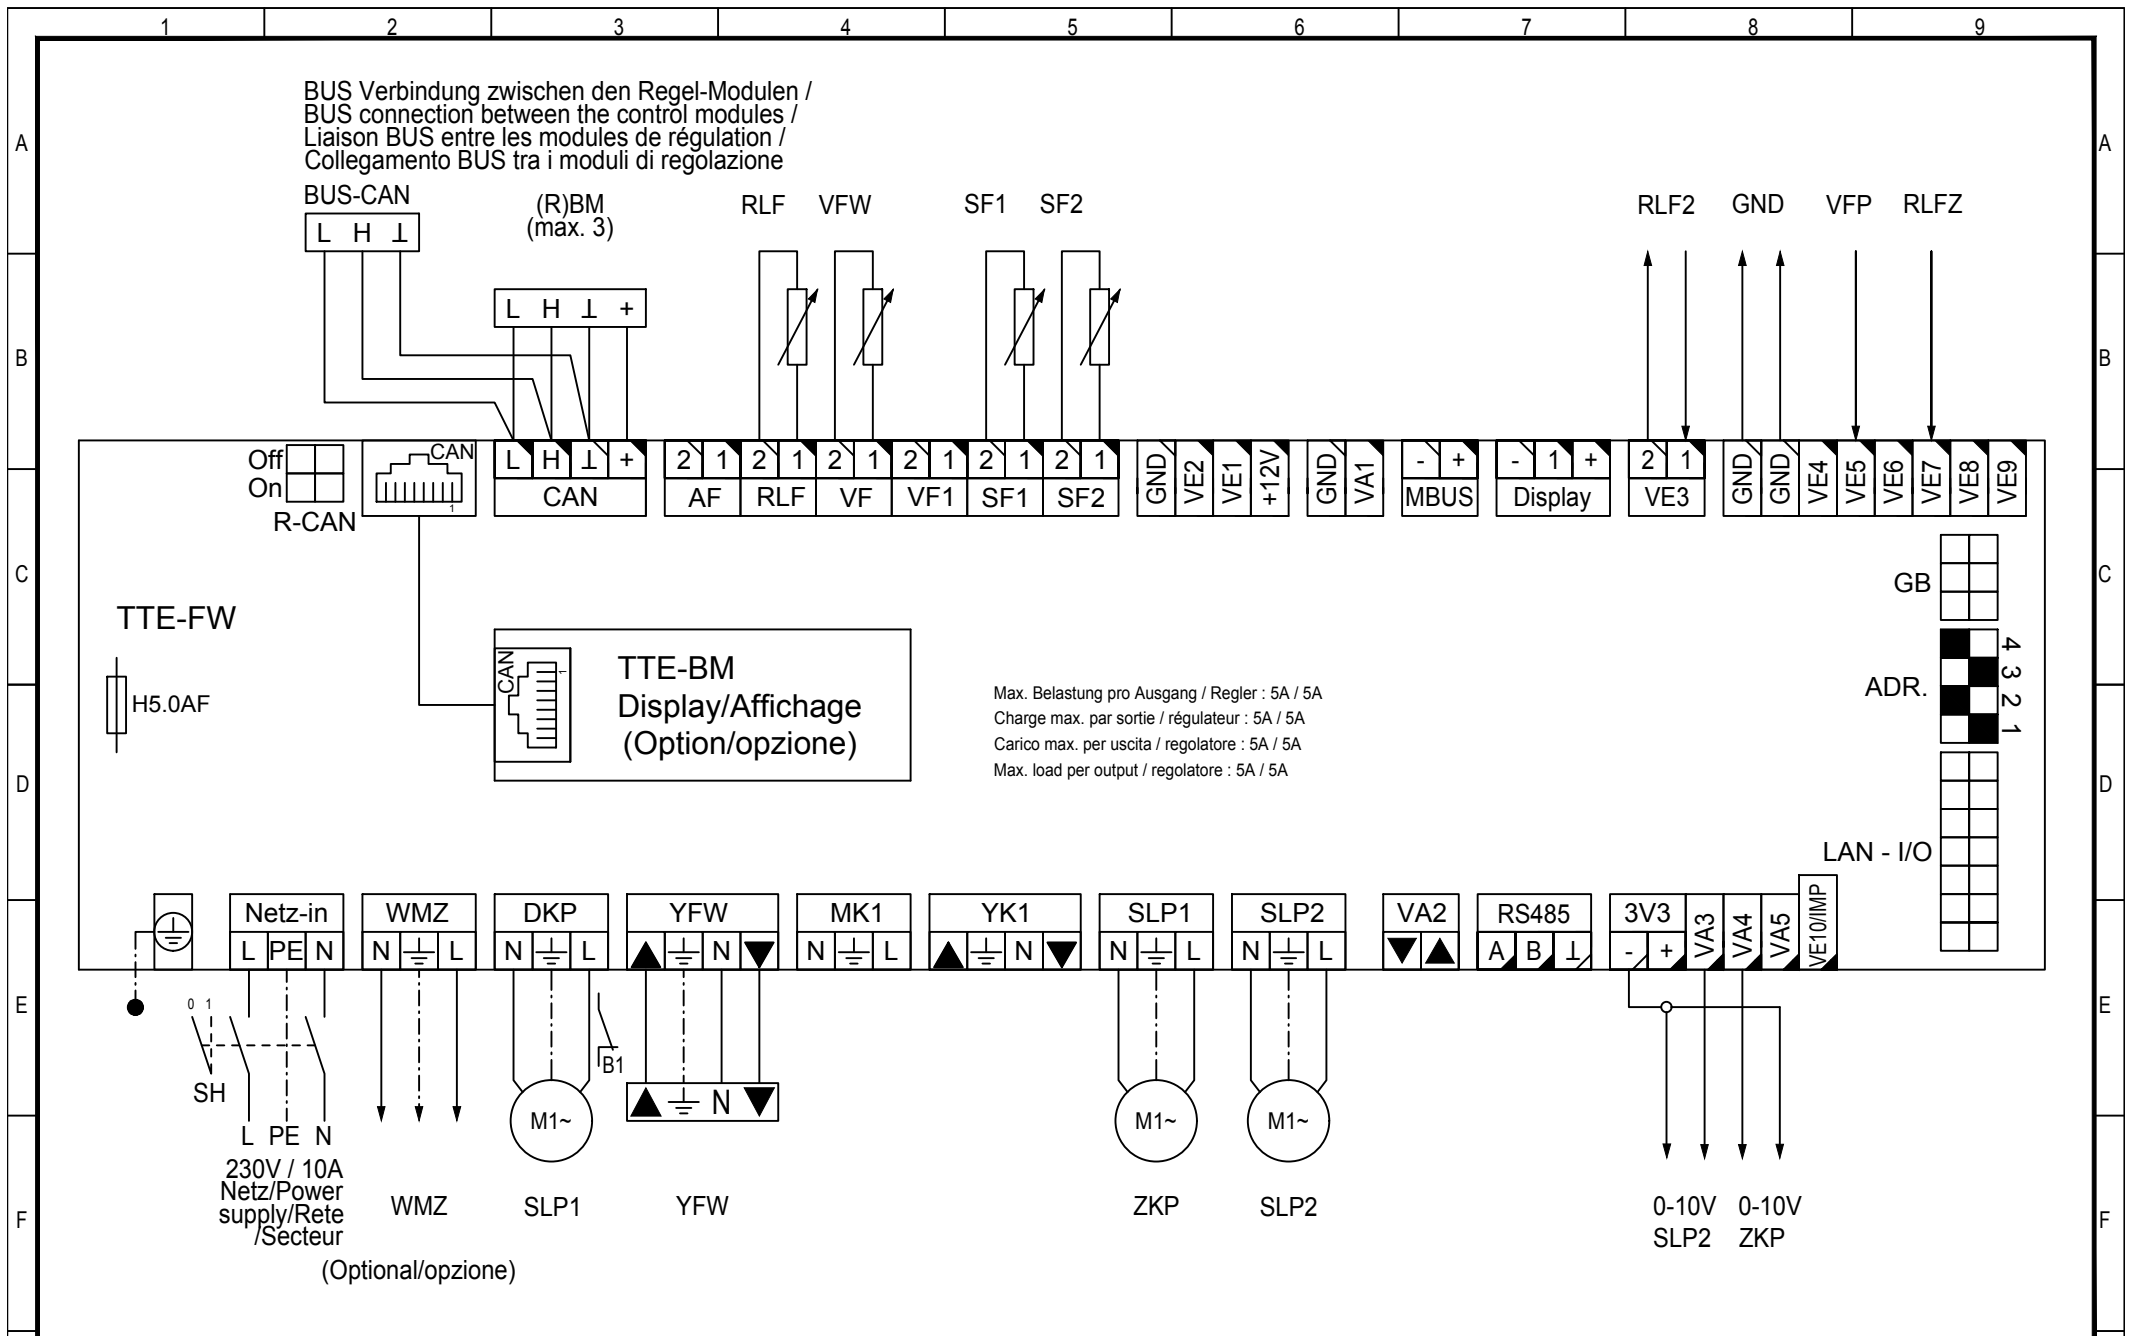

E1 BFAE040

Datum: 22.02.2018
 Name: HATI
 Version: 00
 Date: BFAE040.dwg

Verbindungshinweise /
 Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Hoval

Blatt: 2

R-CAN		
On	On	
		Modul
		Adr.

DE: Zum Schluss Buskonfiguration mittels IBN-Assistent speichern (ohne angeschlossenem SGW)
 GB: At the end, save the bus configuration using the start-up wizard (without a connected service technician gateway)
 FR: À la fin, sauvegarder la configuration bus à l'aide de l'assistant de mise en service (sans passerelle du technicien de maintenance connectée)
 IT: Alla fine, salvare la configurazione bus mediante l'assistente alla messa in funzione (senza gateway per tecnici dell'assistenza collegato)

TTE-FW (11)

Allgemein / General / Généralités / Generalità		
Allgemein / General / Généralités / Generalità		
Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione		
04-077	59	
01-601		
01-602		
01-603		
01-604		

Warmwasser / Hot water / Eau chaude / Acqua calda			
Warmwasser 1 / Hot water 1 / Eau chaude 1 / Acqua calda 1			
Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro			
05-087	0		
05-001	3	K	
05-052		°C	
05-014			
05-015		h	
05-016		°C	
05-017			

ZKP - Option/Opzione			
Warmwasser / Hot water / Eau chaude / Acqua calda			
Warmwasser 1 / Hot water 1 / Eau chaude 1 / Acqua calda 1			
Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro			
05-006	9		
Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione			
32-032	7		7=SLP1
30-021	11		11=VE7

TTE-(R)BM		
TTE - BM (FW)		
Adr.	11	IBN
Modul	TTE-FW	IBN

Para1	BFAE040	Datum: 22.02.2018
		Name: HATI
Blatt: 3		Version: 00
		Datei: BFAE040.dwg

Verbindungshinweise /
 Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

