




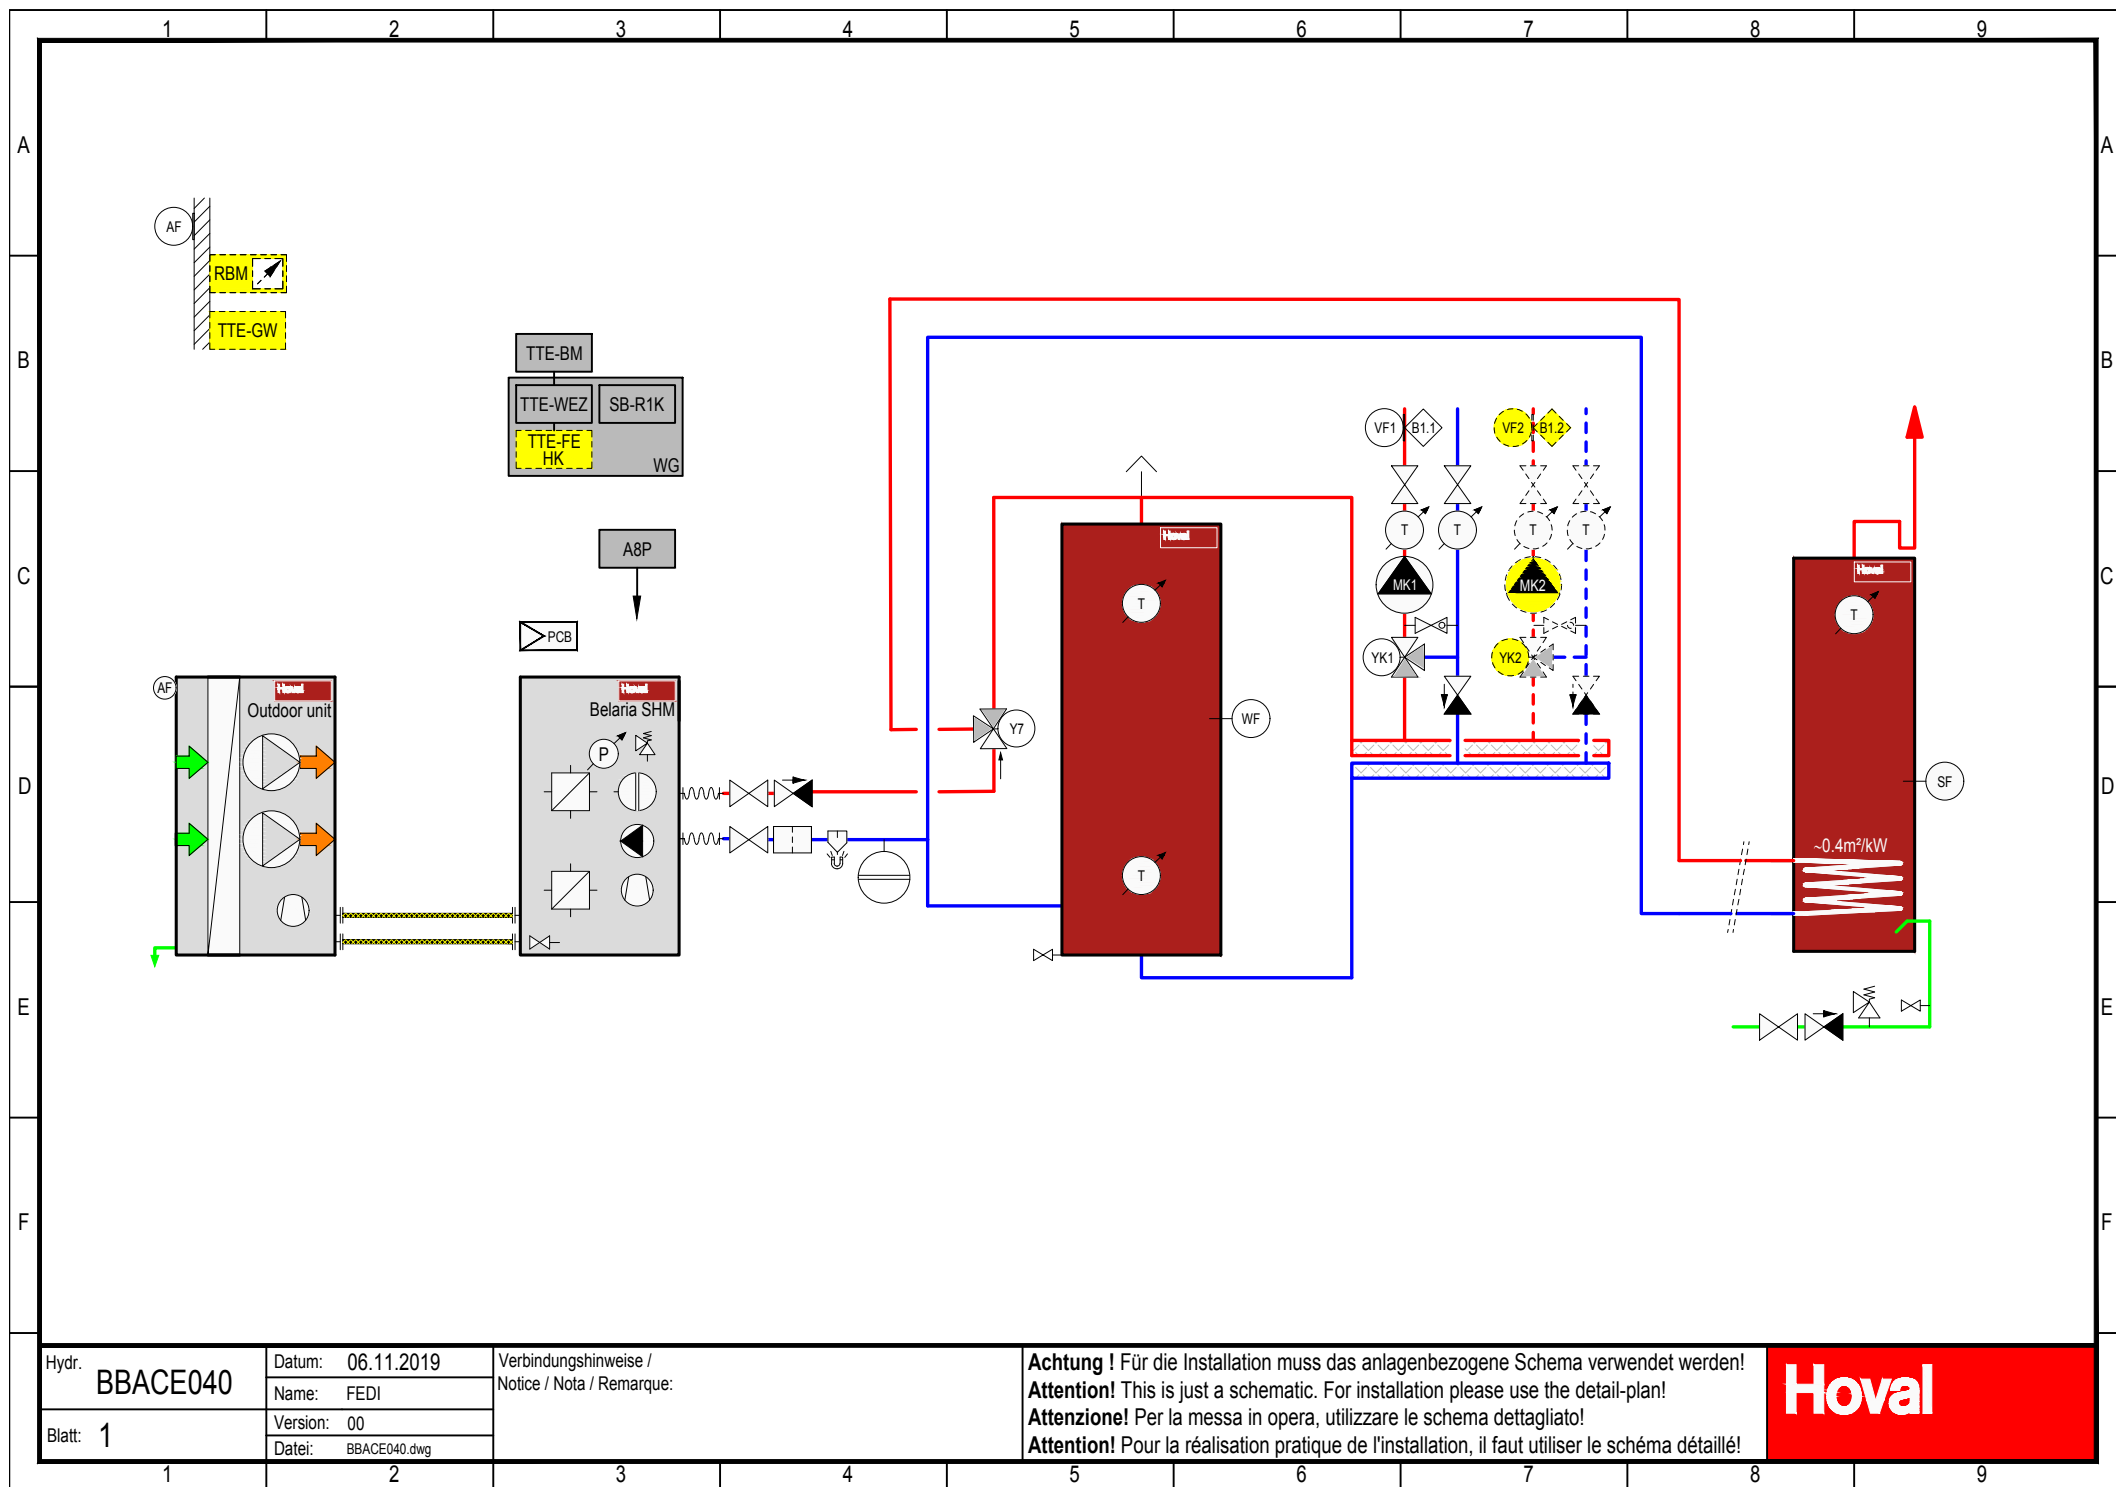

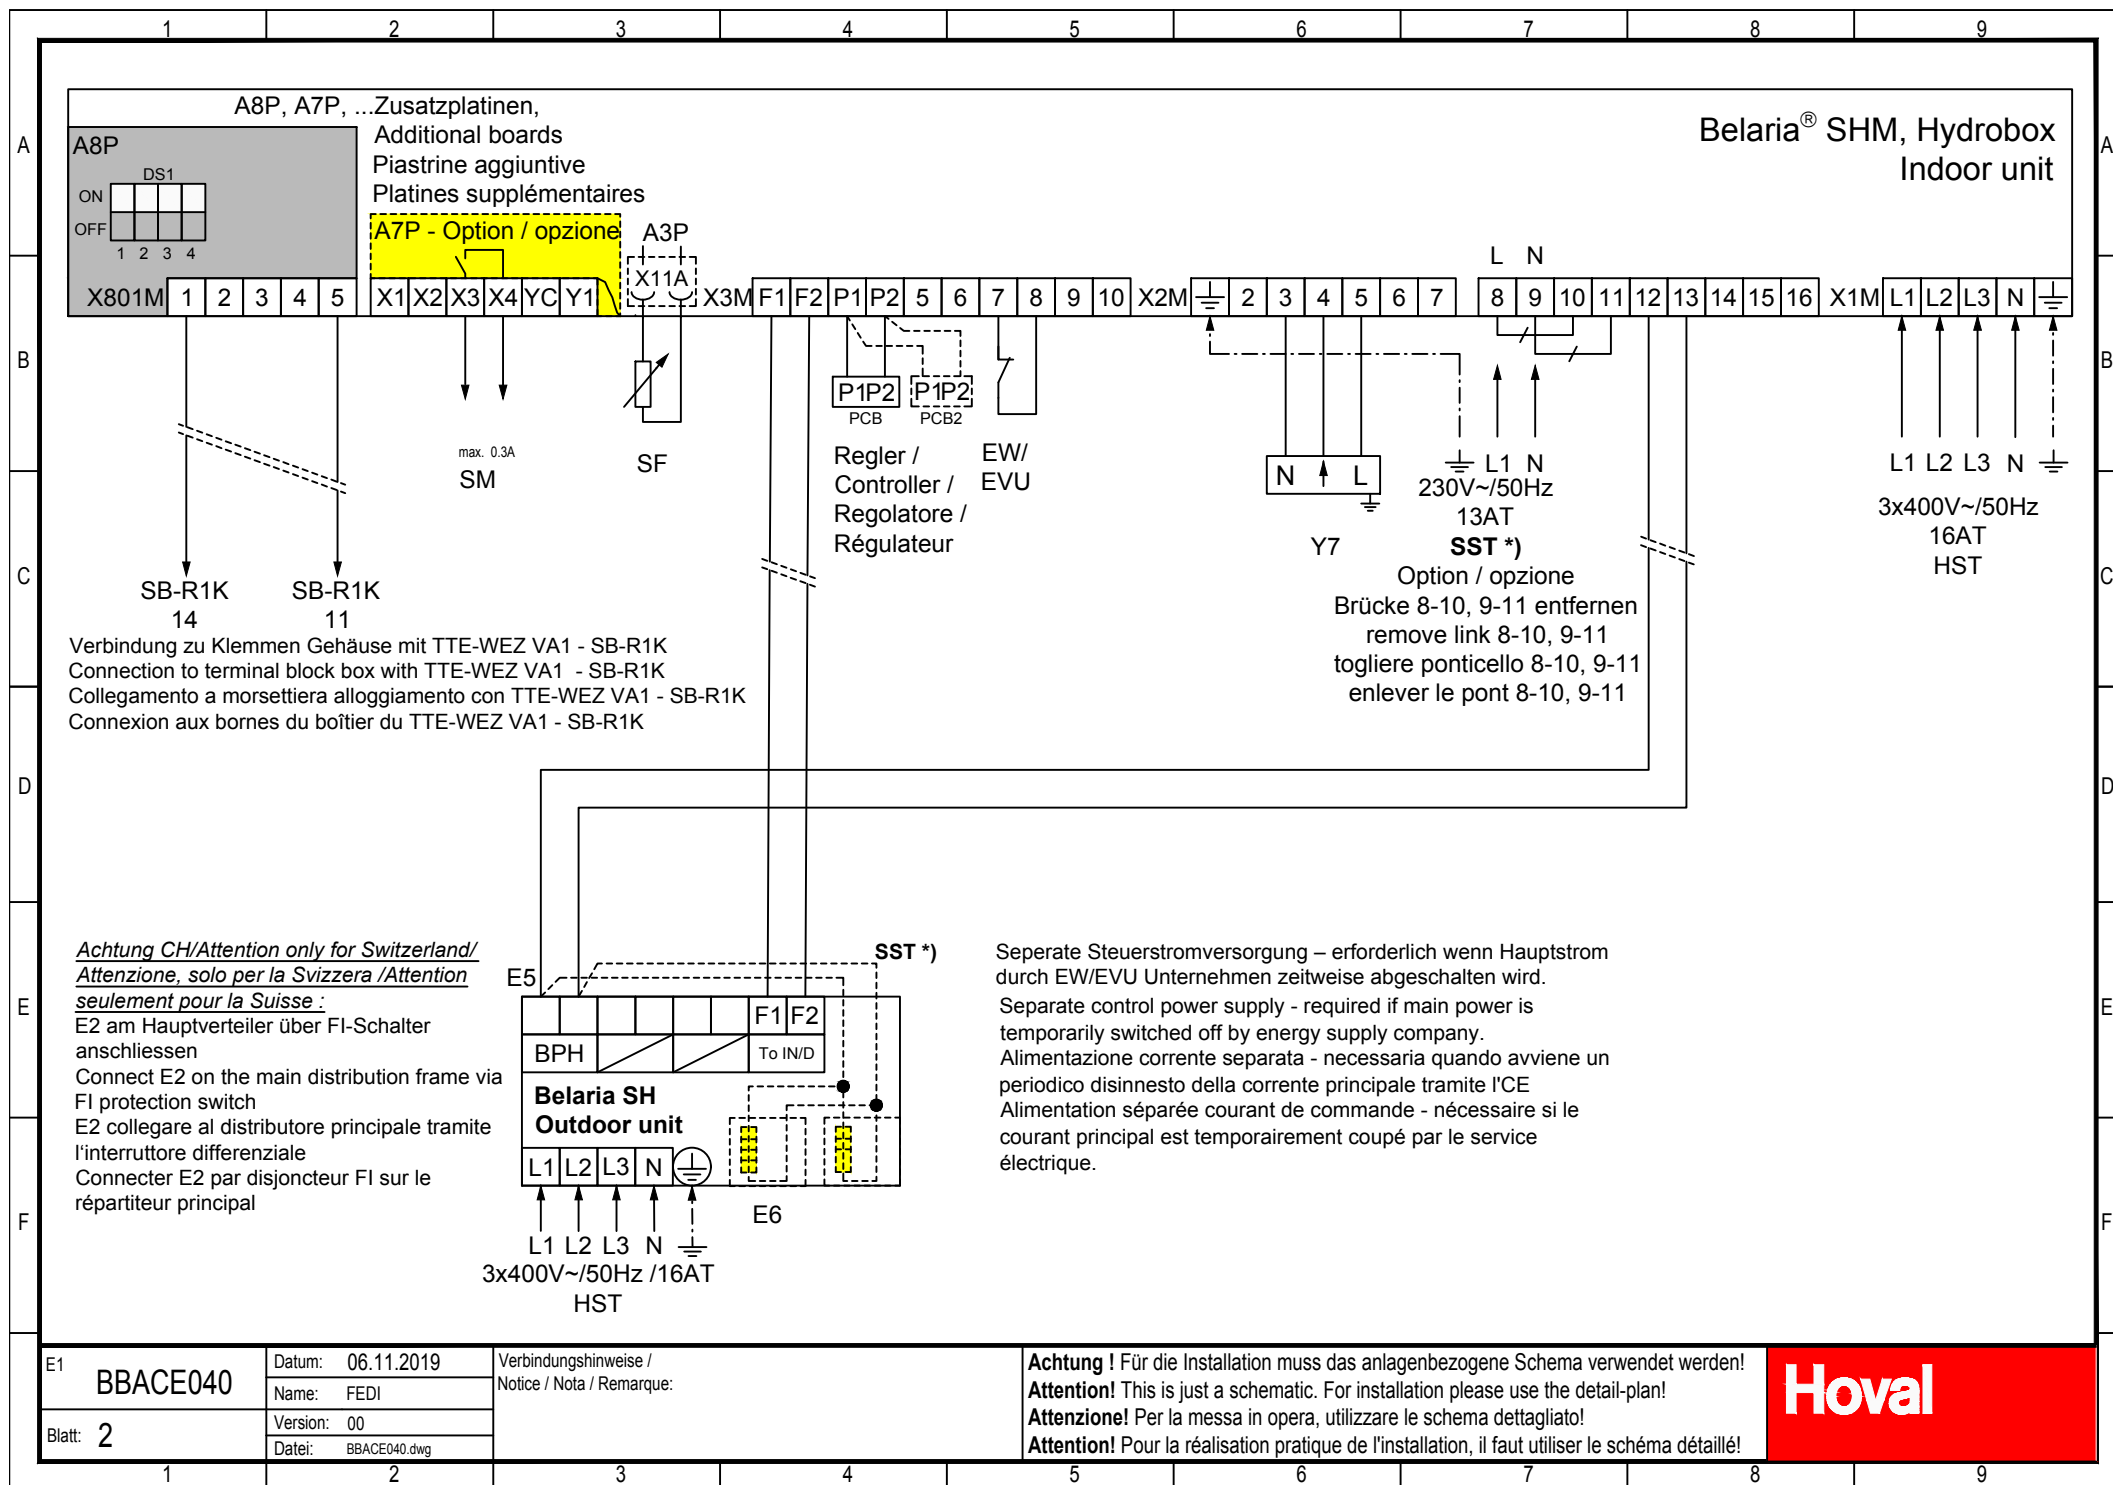

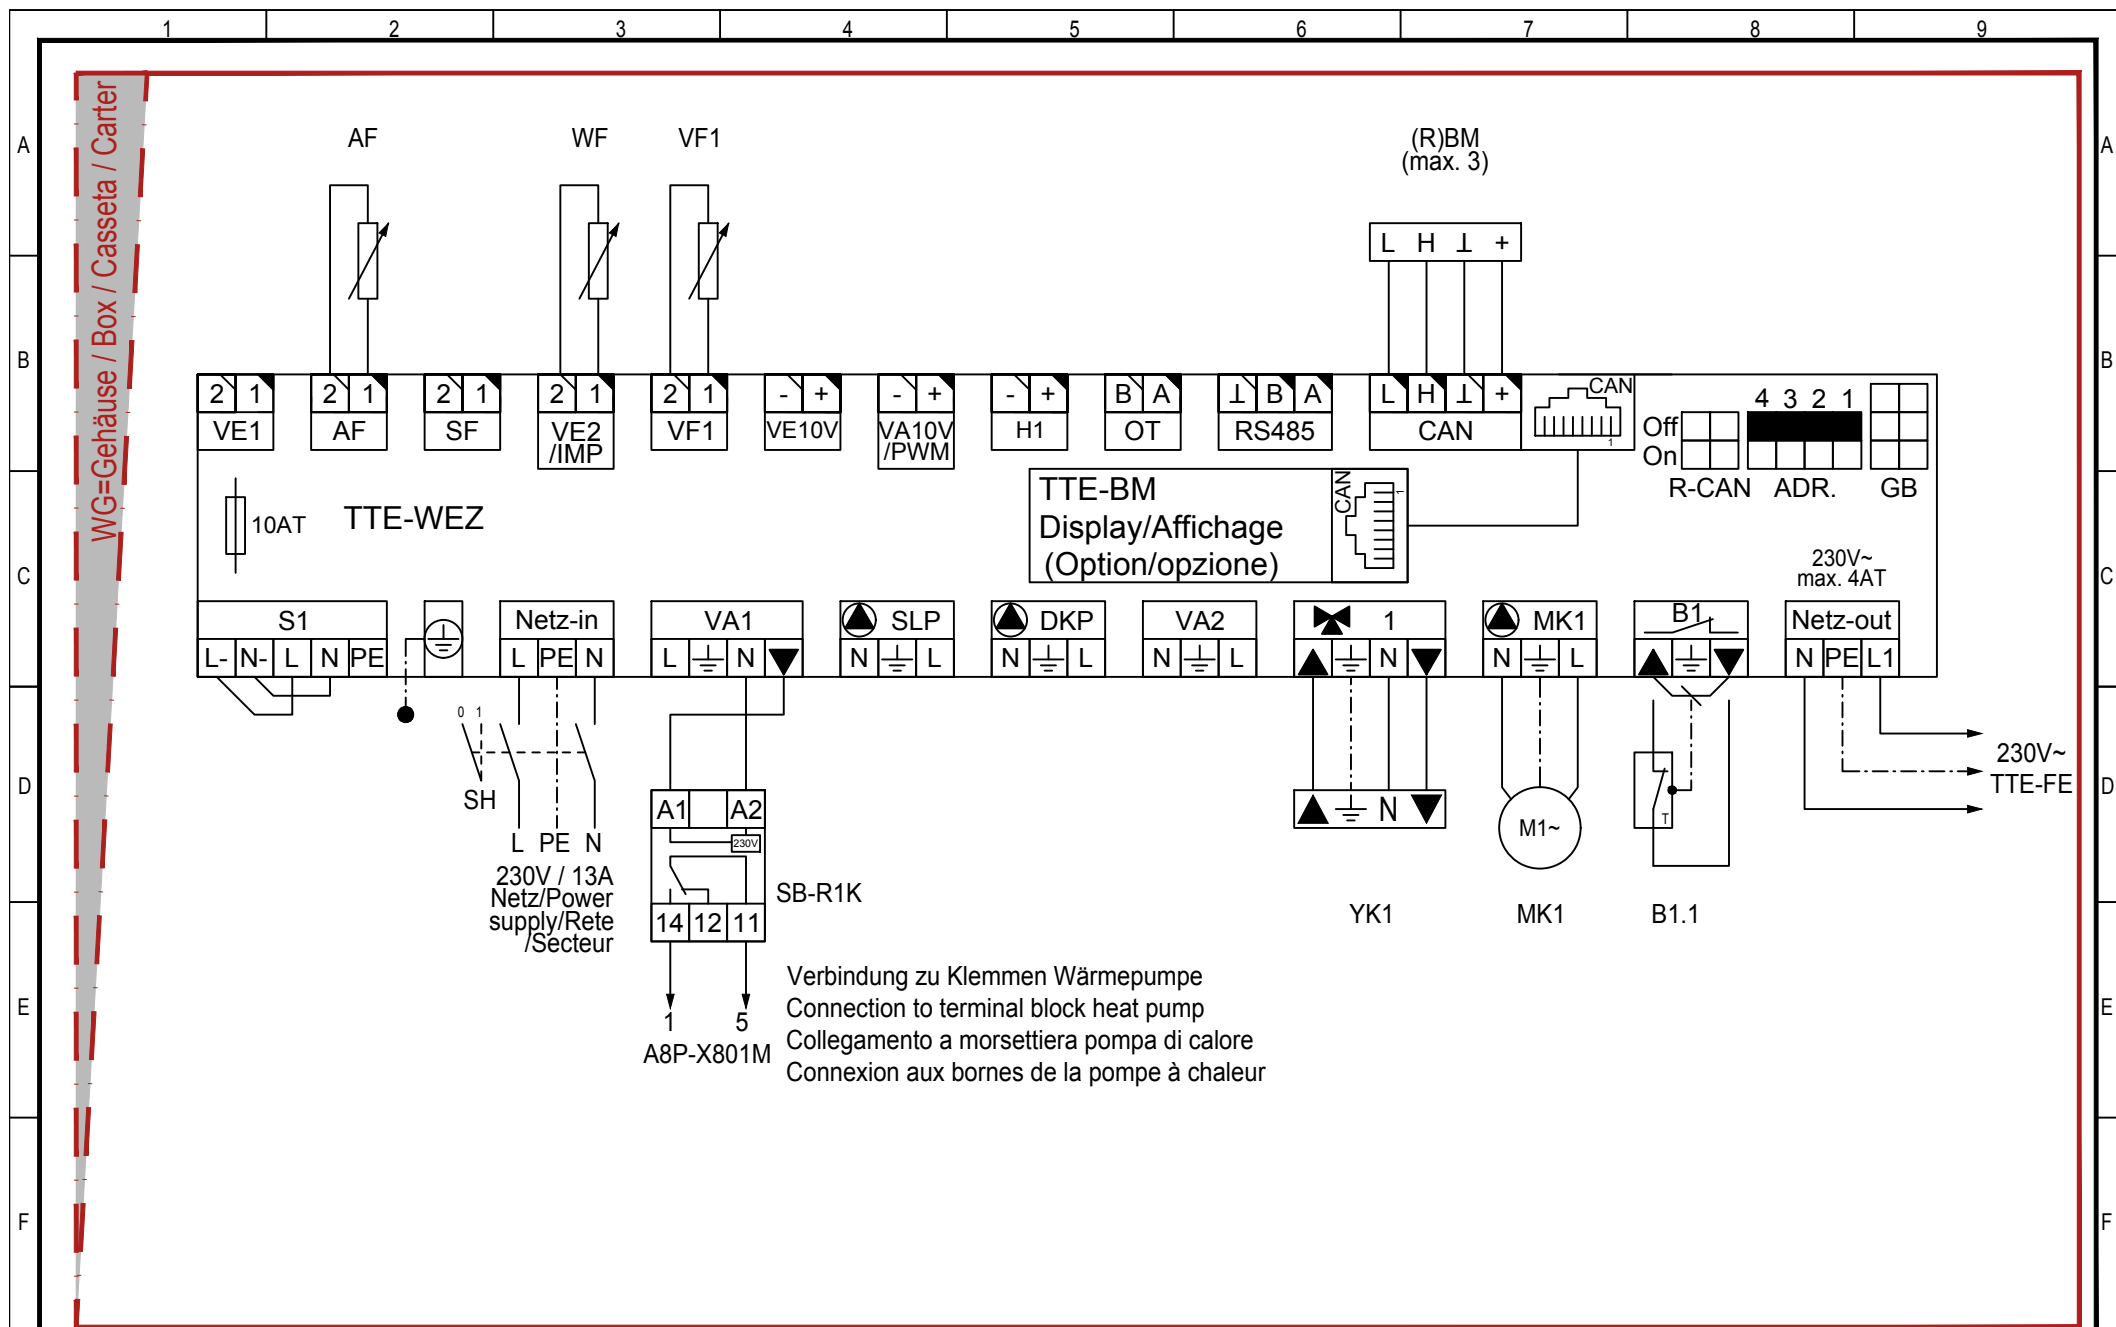

E2

BBACE040

Datum: 06.11.2019

Name: FEDI

Version: 00

Datei: BBACE040.dwg


Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Hoval

Blatt: 3

WG=Gehäuse / Box / Casseta / Carter

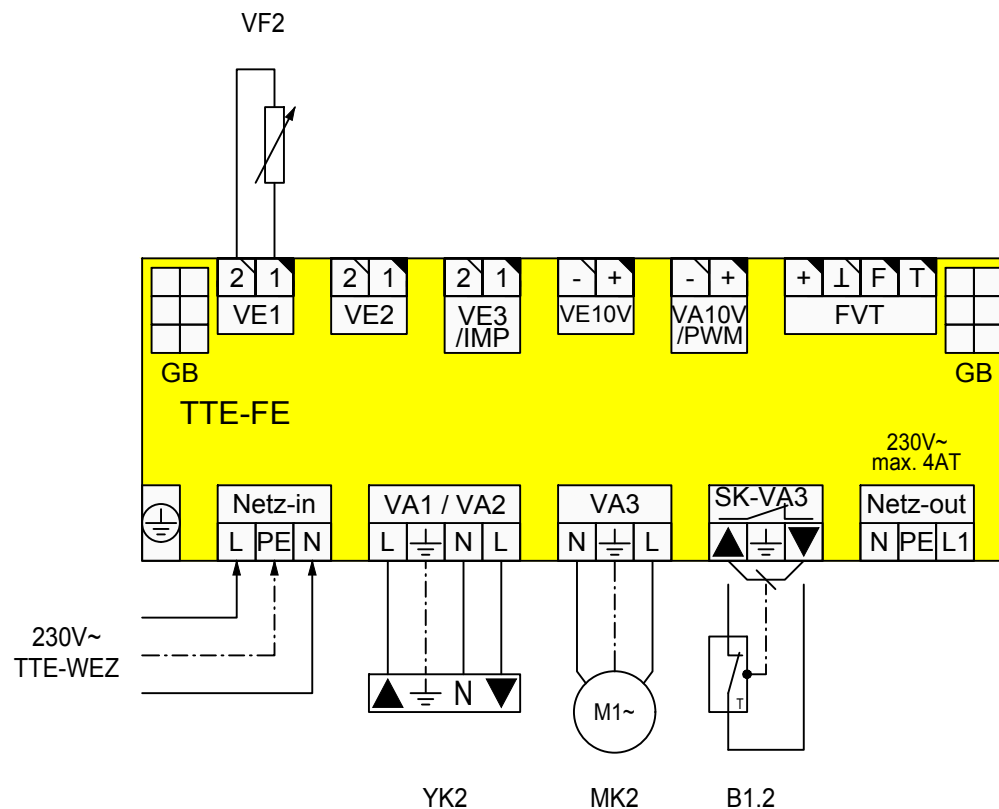

E3

BBACE040

Datum: 06.11.2019

Name: FEDI

Version: 00

Datei: BBACE040.dwg

Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Hoval

Blatt: 4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	R-CAN		DE: Zum Schluss Buskonfiguration mittels IBN-Assistent speichern (ohne angeschlossenem SGW) GB: At the end, save the bus configuration using the start-up wizard (without a connected service technician gateway) FR: À la fin, sauvegarder la configuration bus à l'aide de l'assistant de mise en service (sans passerelle du technicien de maintenance connectée) IT: Alla fine, salvare la configurazione bus mediante l'assistente alla messa in funzione (senza gateway per tecnici dell'assistenza collegato)							
	On	On								
			Modul							
			Adr.							
B	TTE - WEZ (1)				TTE-(R)BM					
	Allgemein / General / Généralités / Generalità				Warmwasser / Hot water / Eau chaude / Acqua calda					
	Allgemein / General / Généralités / Generalità				Warmwasser 1 / Hot water 1 / Eau chaude 1 / Acqua calda 1					
	Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione				Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione					
	04-077	3 / 5			05-076	0				
	Heizkreis / Heat. Circuit / Circ. chauff. / Circuito risc.				Kaskadenm. / Cascade m. / Gest. cascade / Gest cascata					
	Heizkreis 1 / Heat. Circuit 1 / Circ. chauff. 1 / Circuito risc. 1				Kaskadenm. 1/ Cascade m. 1/ Gest. cascade 1/ Gest cascata 1					
	Funktionsbez./Function name/Désign. Fonction/Denom funzione				Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione					
	04-005				11-076	2				
	C	Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic / Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica				Wärmeerz. / Heat Gener. / Generatore / Chaudière				
03-012			°C		Zusatzwärme. / Add. Heat / Gén chal supp / Gen cal supp					
03-013			°C		Funktionsbez./Function name/Désign. Fonction/Denom funzione					
03-001			°C		04-005	Belaria SHM				
07-008			°C		Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione					
Heizkreis 2 / Heat. Circuit 2 / Circ. chauff. 2 / Circuito risc. 2				Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro						
Funktionsbez./Function name/Désign. Fonction/Denom funzione				09-021 ca. 10 K						
04-005					09-032	5	°C			
Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic / Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica				10-031 85 °C						
D		03-012 °C				Wärmeerz. / Heat Gener. / Generatore / Chaudière				
	03-013 °C				Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione					
	03-001 °C				09-076 0					
	07-008 °C									
	Heizkennlinie Belaria® SHM geringfügig höher einstellen wie TopTronic® E Set the heating characteristic Belaria® SHM slightly higher than TopTronic® E Régler la caractéristique de chauffe Belaria® SRM sur une valeur un peu plus élevée que celle du TopTronic® E Le curve caratteristiche Belaria® SHM devono avere un'impostazione leggermente più alta rispetto alla TopTronic® E									
F	Para1 BBACE040		Datum: 06.11.2019		Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque:		Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden! Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan! Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato! Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!		Hoval	
			Name: FEDI							
	Blatt: 5		Version: 00							
			Datei: BBACE040.dwg							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	